

NVS12W

NVS12W on yhteensopiva useiden langallisten Reolink-IP-kameroiden kanssa, mukaan lukien WiFi tai PoE, ja mahdollistaa yhteyden jopa 12 kameraan. Liitä Reolink-kamerasi tehokkaaseen Wi-Fi 6 NVR:ään, jossa on sisäänrakennettu 2 Tt:n HDD, joka mahdollistaa keskitetyn hallinnan, kaikenkattavan valvonnan, 24/7 tallennuksen ja muuta. Langattoman yhteyden avulla kaikki on sinun hallinnassasi!

1. Tekniset tiedot



1	Virta-LED
2	HDD LED
3	USB-portti



1	Antenni
2	Nollauspainike
3	Virransyöttö
4	USB-portti
5	HDMI-portti
6	VGA-portti
7	Ääniulostulo
8	LAN-portti (Internetille)
9	LAN-portti (IP-kameralle)

2. Määritys ja asennus

Järjestelmän määritys

Pakettiin sisältyy

Huomio: Eri versioiden ja alustojen julkaisun myötä paketin sisältö voi vaihdella ja sitä voidaan päivittää, joten alla olevat tiedot ovat vain viitteeksi. Paketin todellinen

sisältö määräytyy tuotesivun uusimpien tietojen perusteella.

NVS12W



NVS12W*1



NVR-virta-adapteri *1



HDMI-kaapeli *1



USB-hiiri *1



1 m Verkkoakaapeli *1




Pika-aloitusopas *1

Liitântäkaavio


Ennen määrittämistä liitä kamerat NVR:ään ja käynnistä NVR.

1. Liitä mukana toimitettu virta-adapteri NVR:ään ja virtalähteeseen.
 2. Liitä NVR reitittimeesi Ethernet-kaapelilla (jos haluat käyttää sitä etänä).
- Seuraavaksi liitä hiiri NVR:n USB-porttiin.

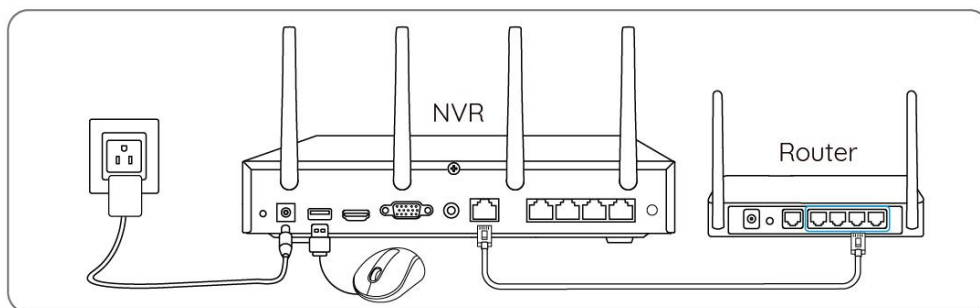


3. Liitä NVR monitoriin HDMI- tai VGA-kaapelilla.

Huomio: Pakettiin ei sisälly VGA-kaapelia tai monitoria.

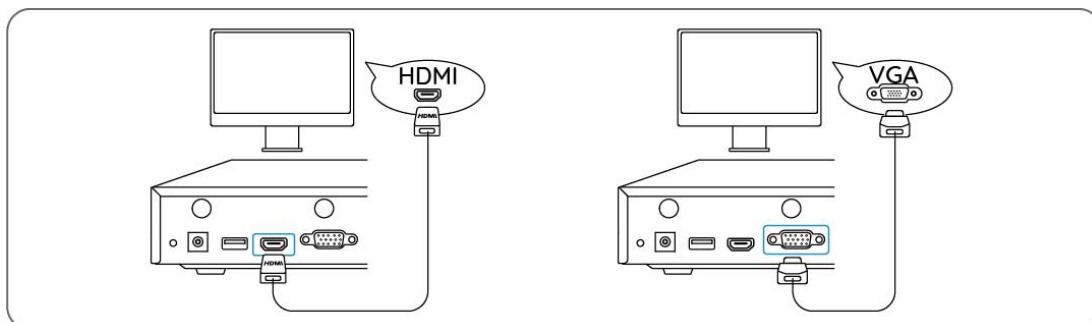


4. Noudata ohjattua asennustoimintoa monitorissa määrittäksen viimeistelemiseksi.
5. **Huomio:** Seuraavassa vaiheessa UID on pois käytöstä oletuksena. Se on suositeltavaa ottaa käyttöön etäohjaamiseksi älypuhelimilla tai tietokoneilla. Voit myös asettaa sen myöhemmin kohdassa **Asetukset > Järjestelmä > Tiedot**.

6. Käynnistä WiFi-kamerasi ja liitä ne NVR:n LAN-portteihin (IPC) Ethernet-kaapelilla.


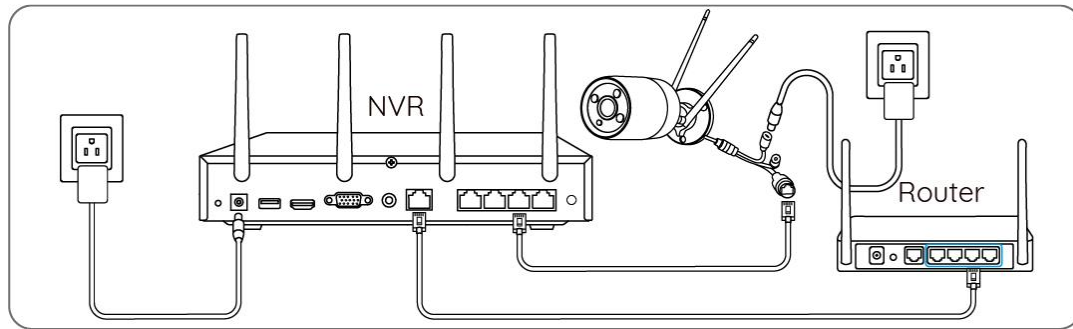



WiFi-tietojen synkronointi WiFi-kameroihin

Vaihe 1. Siirry monitorissa kohtaan **Asetukset > Kanava > Kanavien hallinta**, ota käyttöön **Lisää automaattisesti** ja kamera lisätään NVR:ään automaattisesti.

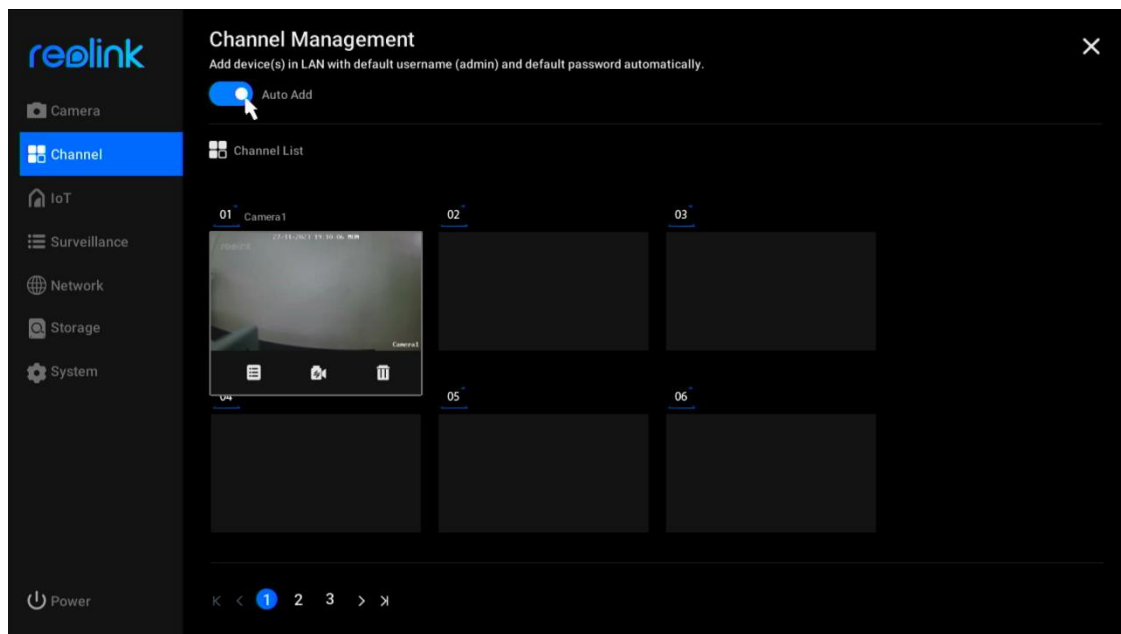


Vaihe 2. Napsauta esikatselusivulla **Synkronoi WiFi-tiedot**, mikä synkronoi NVR:n WiFi kameraan.

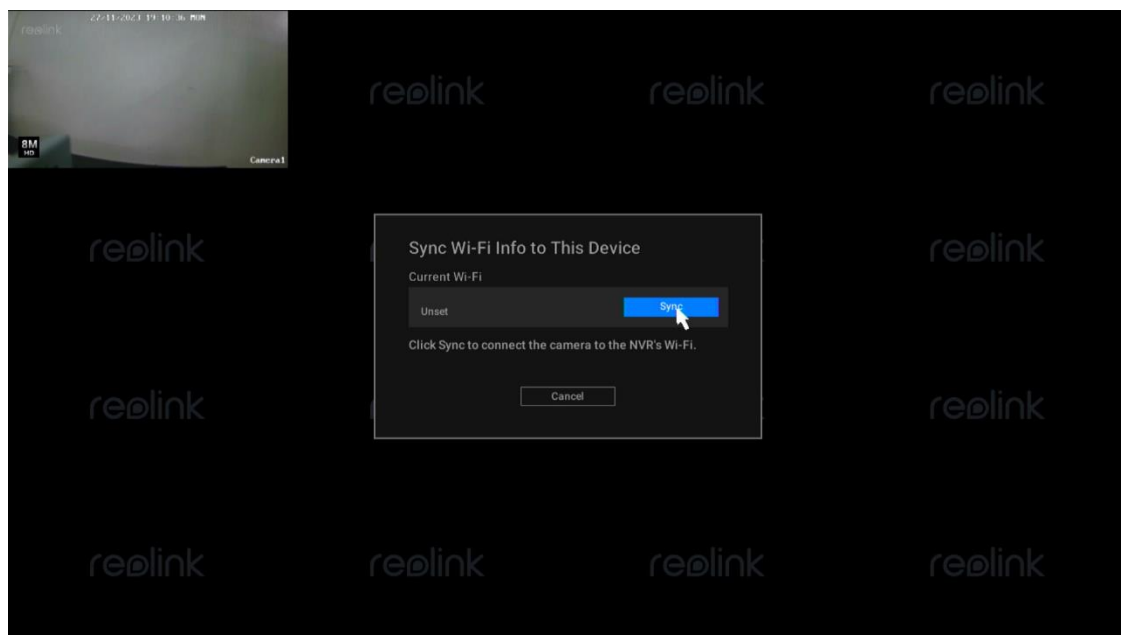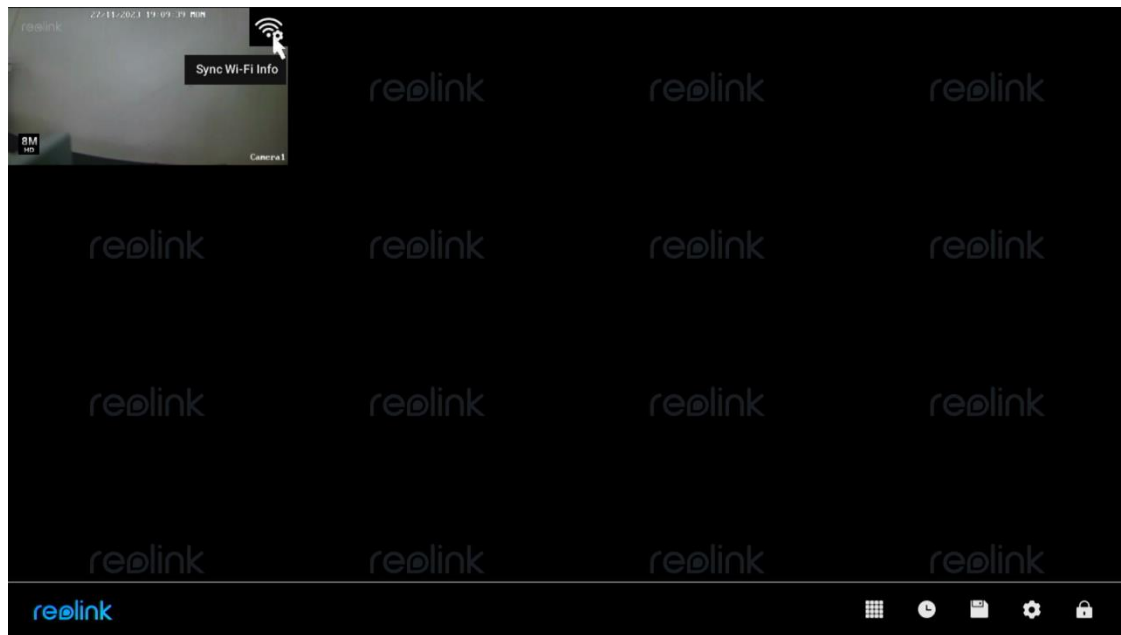

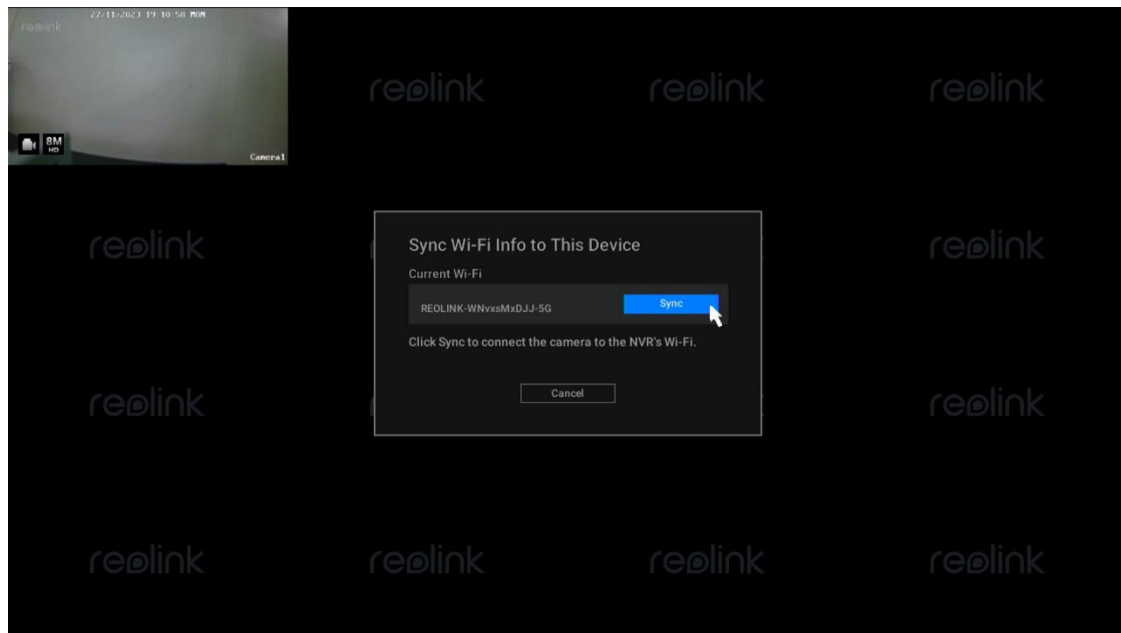

Vaihe 3. Kun näyttöön tulee **Yhteys onnistui**, napsauta **Peruuta** poistuaksesi.

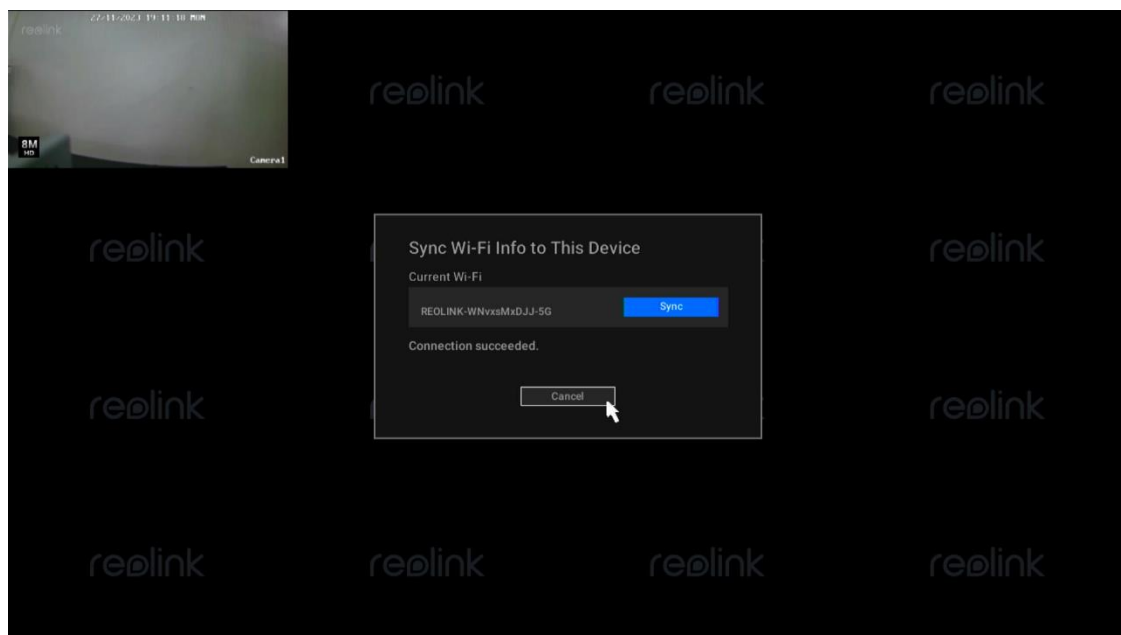


Vaihe 4. Kun synkronointi on valmis, irrota Ethernet-kaapelit ja odota muutama sekunti, jotta langaton yhteys muodostetaan.

Vaihe 5. Kun langaton yhteys on muodostettu, kamera voidaan asentaa haluttuun paikkaan.


NVR-järjestelmän käyttäminen Reolink-sovelluksen kautta

Voit lisätä NVR:n Reolink-sovellukseen käyttääksesi sitä helposti älypuhelimella.


Vaihe 1. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta .

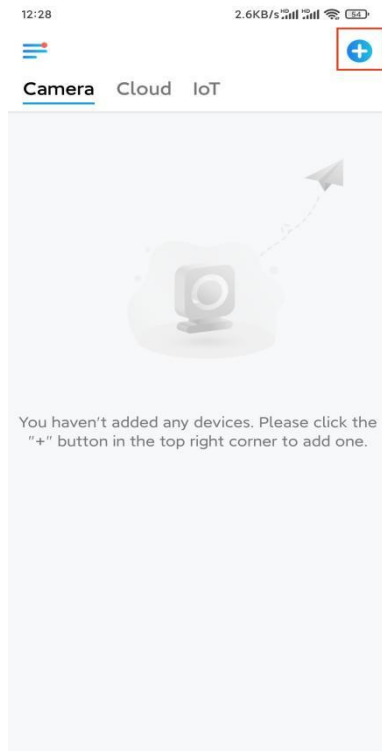

Vaihe 2. Skannaa NVR:ssä oleva QR-koodi tai napauta **Syötä UID/IP** syöttääksesi NVR:n UID:n (16 numeroa QR-koodin alapuolella). Napauta sitten **Seuraava**.

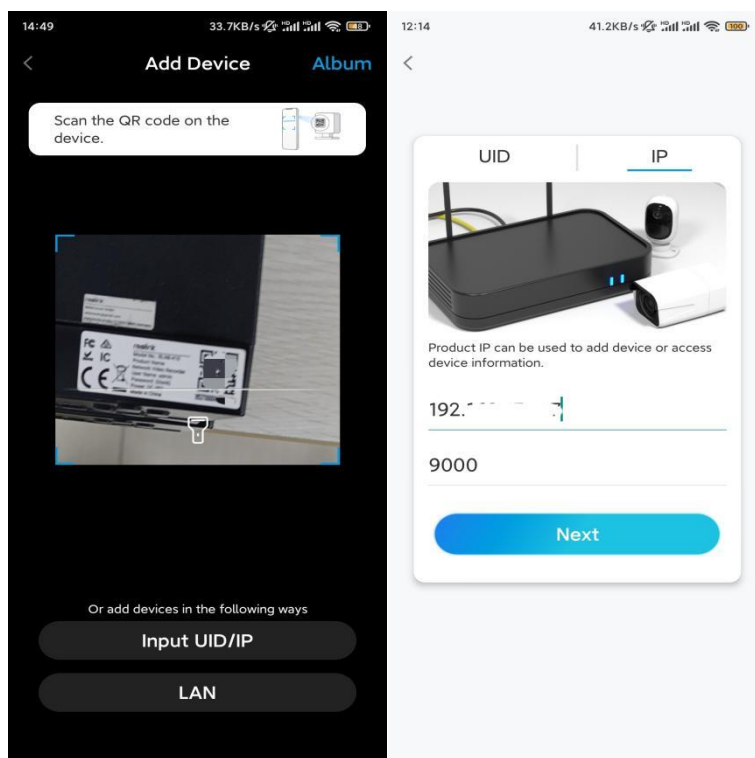

Vaihe 3. Syötä NVR:n käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimi on oletuksena **admin**. Salasana on se, jonka loit alustamisen aikana.

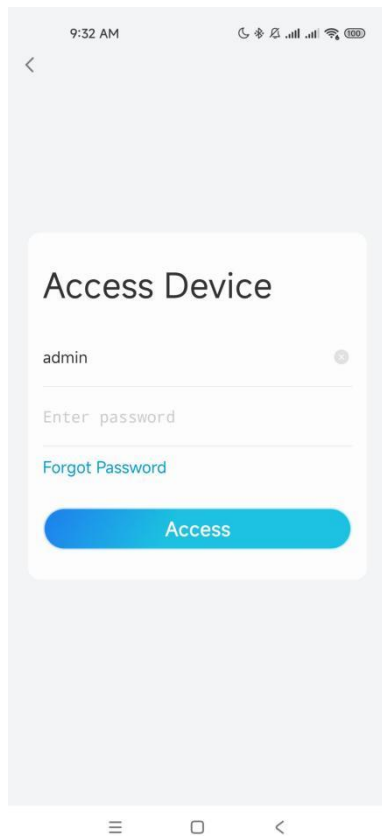

Vaihe 4. Valmista! Voit nyt aloittaa live-katselun.

