

Go PT Plus

Reolink Go PT Plus on 100 % langaton ulkovalvontakamera, joka toimii 4G LTE- ja 3G-verkoissa. Se ei vaadi WiFi-verkkoa tai johdotushässäkkää. Erittäin laajan katselukulman, 355° panoroinnin & 140° kallistuksen ansiosta se on täydellinen turvallisuusratkaisu suurille alueille, kuten varastoihin, metsiin jne.!

1. Tekniset tiedot



1	Kaiutin
2	6 IR LEDiä
3	Tila-LED
4	Sisäänrakennettu PIR-anturi
5	Sisäänrakennettu mikrofoni
6	Linssi
7	Päivänvalotunnistin



1	Antenni
2	Akun tila-LED
3	Micro USB -portti
4	Virtakytkin
5	Nollausreikä
6	Nano SIM-korttipaikka
7	microSD-korttipaikka

Tilavalo

Huomio:

Jos kamera yhdistää verkkoon onnistuneesti, tila-LED ei syty valmiustilan aikana.

Tilavalo	Kameran tila
Punainen LED syttyy ja alkaa vilkkua	Kamera ei tunnista SIM-korttia tai SIM-kortissa on PIN-koodi.
Punainen LED syttyy ja alkaa vilkkua hitaasti sekunnin välein	Kamera ei voi rekisteröidä matkapuhelinoperaattorin verkkoa.

Punainen LED syttyy ja alkaa vilkkua nopeasti: noin 3 kertaa sekunnin sisällä	Datapuhelu epäonnistui tai vaatii APN:n.
Punainen LED syttyy, sininen LED alkaa vilkkua ja sammuu sitten täysin	Verkkoon liittyminen epäonnistui.
Punainen LED syttyy, sininen LED alkaa vilkkua ja palaa sitten	Verkkoon liittyminen onnistui.

2. Määritys ja asennus

Kameran määritys

Pakettiin sisältyy

Huomio: Eri versioiden ja alustojen julkaisun myötä paketin sisältö voi vaihdella ja sitä voidaan päivittää, joten alla olevat tiedot ovat vain viitteeksi. Paketin todellinen sisältö määräytyy tuotesivun uusimpien tietojen perusteella.

Go PT Plus



Go PT Plus*1



USB-kaapeli *1



Pika-aloitusopas *1




Kameravalvontatarra *1



Kiinnike *1



Paketti ruuveja *1



Asennusmalli *1



Nollaustappi *1



Esiasennettu 32GB
microSD-kortti*1

Kameran SIM-kortin aktivoiminen

SIM-kortin on tuettava WCDMA:ta ja FDD LTE:tä.

Aktivoi kortti älypuhelimessasi tai verkko-operaattorillasi ennen sen liittämistä kameraan.

Huomiot:

- Joissakin SIM-korteissa on PIN-koodi. Poista PIN-koodi ensin pois käytöstä älypuhelimellasi.
- Älä liitä IoT- tai M2M SIM-korttia älypuhelimeesi.

SIM-kortin asentaminen

1. Kierrä kameran linssiä ja irrota kumikansi.



2. Liitä SIM-kortti.



3. Kun olet toteuttanut nämä vaiheet, paina kumikansi tiukasti paikoilleen paremman vesitiiviyyden varmistamiseksi.



Huomiot:

- SIM-korttipaikka on SD-korttipaikan yläpuolella. Kun liität SIM-korttia, muista, että kultaisten kosketuspintojen on oltava alaspäin. Leikatun kulman on myös oltava kameran sisäpuolella.
- SD-korttipaikka on SIM-korttipaikan alapuolella. Kun liität SD-korttia, muista, että kultaisten kosketuspintojen on oltava ylöspäin.

Matkapuhelinoperaattorin verkkoon yhdistäminen

1. Kun SIM-kortti on liitetty, voit käynnistää kameran.



2. Odota muutama sekunti. Punainen valo palaa muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu.



3. Sininen LED vilkkuu muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen se palaa ja sammuu. Kuulet äänikehotteen "Network connection succeeded", mikä tarkoittaa, että kamera on liitetty verkkoon.



Huomio:

Saatat kohdata myös seuraavia olosuhteita:


Nro.	Äänikehotteet	Kameran tila	Ratkaisut
------	---------------	--------------	-----------

1	"SIM card cannot be recognized"	Kamera ei tunnista SIM-korttia.	1. Tarkista, ettet ole asettanut SIM-korttia väärinpäin 2. Tarkista, että SIM-kortti on työnnetty täysin sisään.
2	"The SIM card is locked with a PIN. Please disable it"	Kamera ei tunnista tätä SIM-korttia.	Aseta SIM-kortti matkapuhelimeen ja poista PIN-koodi käytöstä.
3	"Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength"	Kamera ei pysty rekisteröitymään matkapuhelinverkko on.	1. Tarkista, onko korttisi aktivoitu; jos näin ei ole, aktivoi se soittamalla operaattorillesi. 2. Nykyisen sijaintisi signaali on heikko. Siirrä kamera paikkaan, jossa signaali on parempi. 3. Tarkista, että käytät oikeaa kameran versiota.
4	"Network connection failed"	Kamera ei saa yhteyttä palvelimeen.	Laite siirtyy valmiustilaan ja yrittää muodostaa yhteyden uudelleen myöhemmin.
5	"Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings"	SIM kortissa ei ole käytössä dataa tai APN-asetukset ovat väärin.	1. Tarkista, että SIM-kortin datapaketti on edelleen saatavilla. 2. Tuo oikeat APN-asetukset kameraan.


Kameran määrittys sovelluksessa

Tämän oppaan avulla voit määrittää akkukäyttöiset kamerat Reolink-sovelluksen kautta

Vaihe 1. Lisää kamera napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kuvaketta .

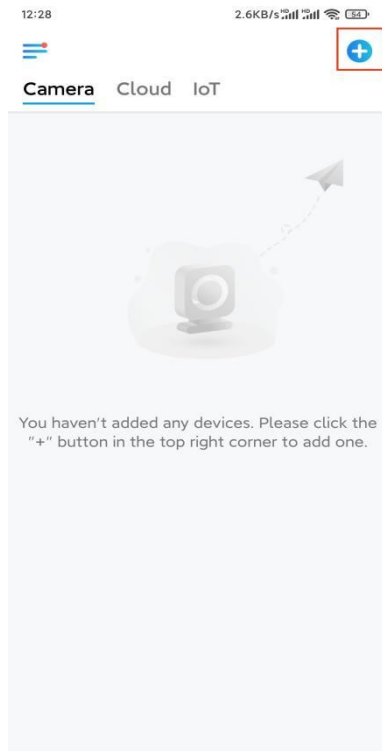

Vaihe 2. Skannaa kameran takana oleva QR-koodi. Jos puhelin ei vastaa, napauta skannausikkunan alaosassa olevaa **Syötä UID/IP** -painiketta ja syötä 16-numeroinen UID (löytyy kameran QR-koodin alapuolelta) manuaalisesti.

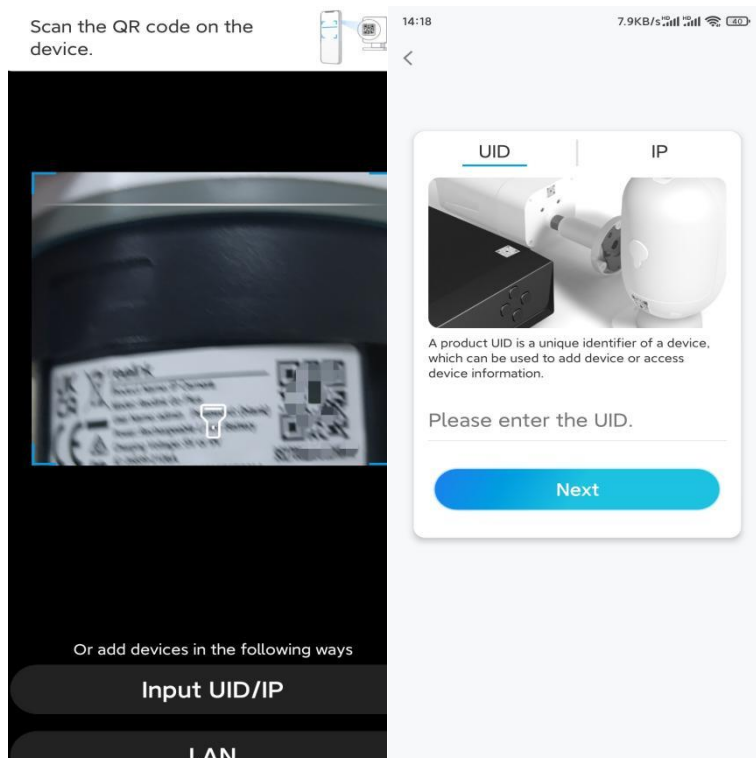


Vaihe 3. Luo kirjautumissalasana ja nimeä kamera. Napauta sitten **Seuraava**.

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile app's 'Device initialization' screen. The left screenshot is titled 'First step' and 'Create device password'. It contains a text input field for 'Enter password of the device', a second input field for 'Please confirm the password', and a blue 'Next' button. The right screenshot is titled 'Second step' and 'Name Your Device'. It features a text input field for 'Name your camera' and a blue 'Next' button. Both screens have a status bar at the top showing the time as 14:22 and network speed as 10.1KB/s.

Vaihe 4. Tee valinta sen mukaan, minne kamerasi asennetaan. Napsauta sitten **Seuraava**.

The image shows a screenshot of the 'Device initialization' screen at the 'Third step' titled 'Select Scene'. It presents two selectable options: 'Indoor' with a house icon and 'Outdoor' with a mountain icon. A blue 'Next' button is located at the bottom of the selection area. The status bar at the top shows the time as 14:23 and network speed as 7.5KB/s.

Vaihe 5. Lue huomio ja napsauta **Valmis** viimeistelläksesi kameran alustamisen.

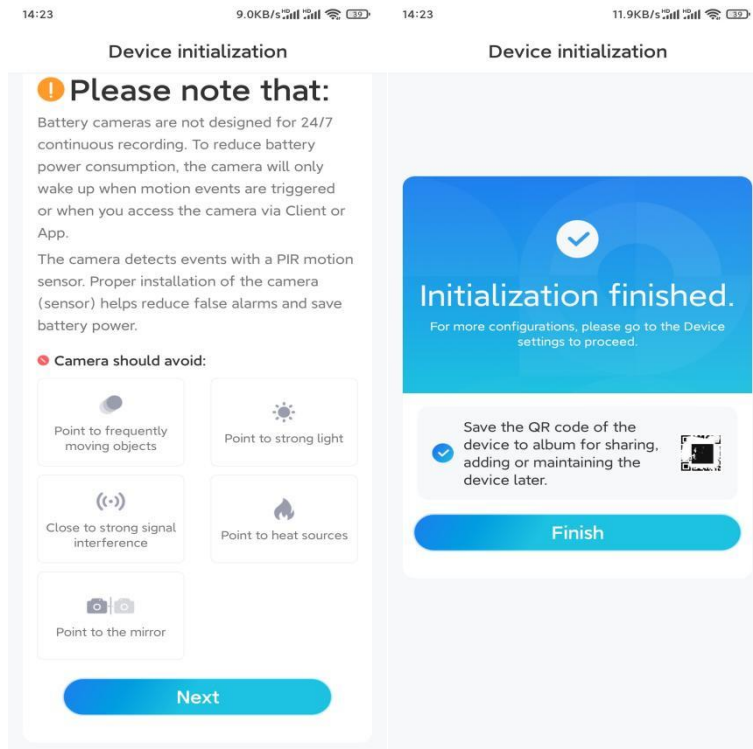


Nyt kameran alustaminen on valmis ja voit siirtää sen haluamaasi paikkaan. [Tämän artikkelin avulla voit valita hyvän sijainnin kameralle.](#)

Kameran asentaminen

Tarjoamme ohjeet kolmeen eri tilanteeseen, johon kamera voidaan asentaa. Lue ne oman tilanteesi mukaan.


Kameran asentaminen seinään

Vaihe 1. Poraat reiät asennusmallin mukaisesti ja ruuvaa kiinnike seinään.

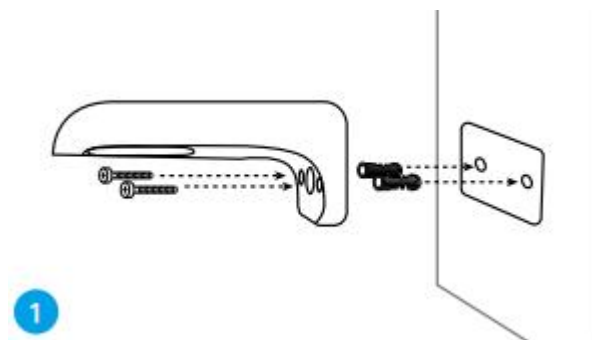

Huomio: Käytä tarvittaessa paketissa mukana tulevia kipsilevyankkureita.

Vaihe 2. Ruuvaa antenni kameraan.

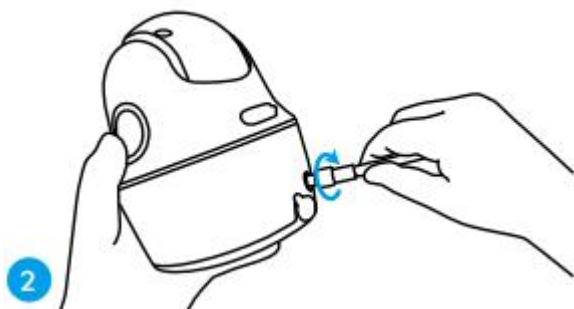


Huomio: Paremman verkkoyhteyden takaamiseksi on suositeltavaa asentaa antenni ylöspäin tai vaakasuoraan.

Vaihe 3. Ruuvaa kamera kiinnikkeeseen ja säädä oikeaan asentoon.




Kameran asentaminen kattoon


Vaihe 1. Vedä kiinnikkeessä oleva painiketta ja ruuvaa kannatin irti kahden osan erottamiseksi.

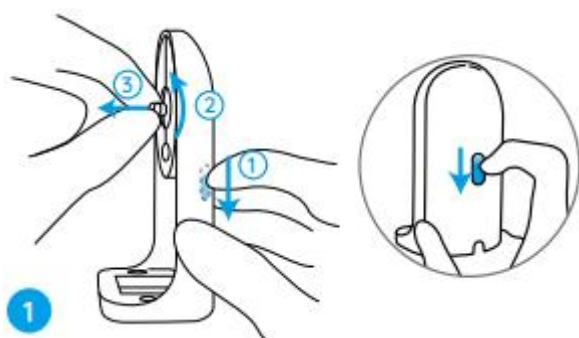

Vaihe 2. Asenna kannatinalusta kattoon ruuveilla.

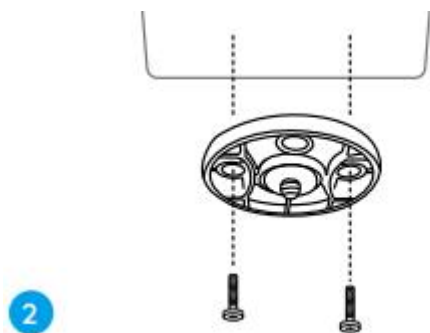


Vaihe 3. Kohdista kamera kannattimen kanssa ja käänä kamerayksikköä myötäpäivään lukitaksesi sen paikoilleen.

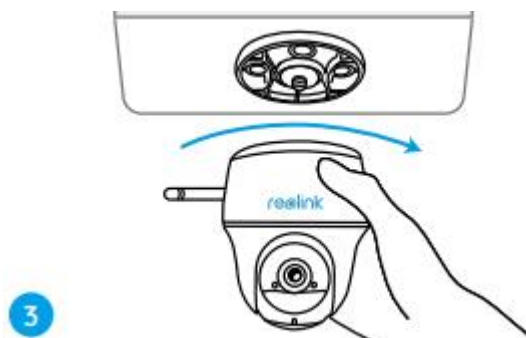

Kameran asentaminen hihnalla

Voit kiinnittää kameran puuhun sekä kiinnikkeellä että kattopidikkeellä. Liu'uta mukana toimitettu hihna levyssä olevien aukkojen läpi ja kiristä puuhun. Seuraavaksi kiinnitä kamera levyyn samalla tavalla kuin kahdessa edellisessä menetelmässä

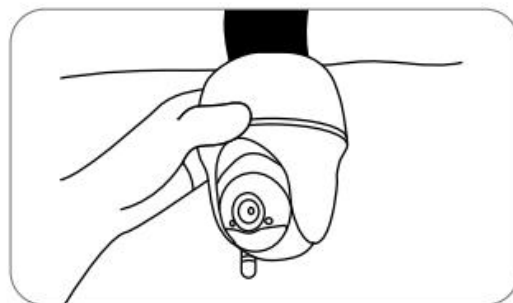

Valmista! Olet nyt asentanut Go PT Plus -kameran.

Huomio: Paras tapa asentaa kamera on asentaa se ylösalaisin, jotta vesi ei pääse virtaamaan mikrofoniareikään

Reolink-aurinkopaneeli (valinnainen)

Reolink-aurinkopaneelit on suunniteltu lataamaan Reolinkin akkukäyttöisiä kameroita. Ne muuntavat auringonvaloa sähköksi, mikä on sekä kustannustehokasta että ympäristöystävällistä. Mitä enemmän ja voimakkaammin aurinkopaneeliin osuu valoa, sitä enemmän se tuottaa sähköä.

1. Tekniset tiedot

Fyysiset parametrit

Koko: 185,4 x 120,4 x 6,5 mm

Kaapelin pituus: 4 metriä

Paino: 280 g

Yleiset tiedot

Latauslämpötila: 0-45 °C (32-113 °F)

Käyttölämpötila: -10-55°C (14-131°F)

Säänkestävyys: IP65, sertifioitu säänkestäväksi

Max. lähtöjännite: 6 V; Normaali toimintajännite: 6 V ± 0,3 V

Max. virta: 530 MA

2. Aurinkopaneelin asentaminen

Pakettiin sisältyy

Aurinkopaneeli ×1

Kannatin ×1



Ruuvit (paketissa) ×1

Asennusmalli ×1




Huomio: Eri versioiden ja alustojen julkaisun myötä paketin sisältö voi vaihdella ja sitä voidaan päivittää, joten alla olevat tiedot ovat vain viitteeksi. Paketin todellinen sisältö määräytyy tuotesivun uusimpien tietojen perusteella

Aurinkopaneelin asentaminen


Vaihe 1. Valitse aurinkopaneelille paikka, jossa se saa eniten auringonvaloa koko vuoden ajan. Reolink-aurinkopaneeli vaatii suoraa auringonvaloa vain muutaman tunnin ajan päivittäin, mikä riittää kameran käynnissä pitämiseen. Aurinkopaneelin tuottamaan energiaan vaikuttaa muun maussa sääolosuhteet, vuodenajan vaihtelut, maantieteellinen sijainti.

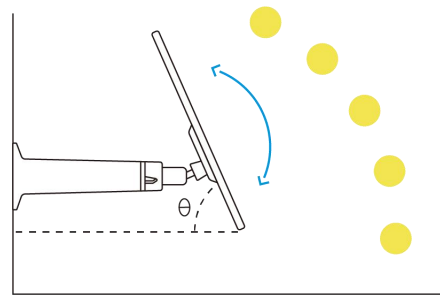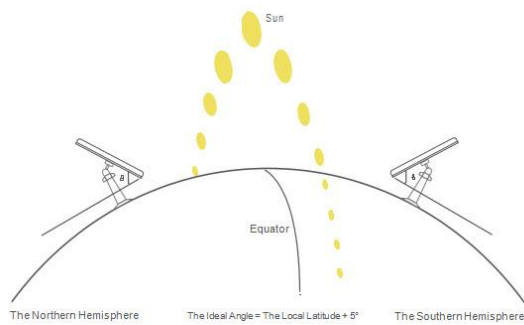


Vaihe 2. Asenna kannatin paketissa mukana tulleiden asennusmallin ja ruuvien avulla.

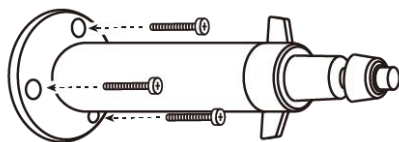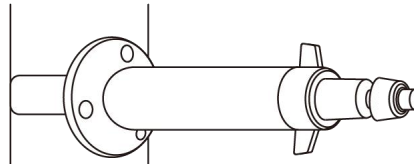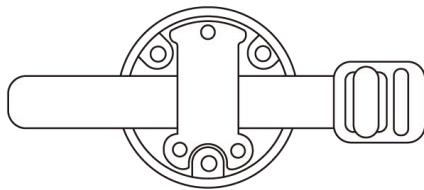


Vaihe 3. Aseta aurinkopaneeli kannattimeen ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.

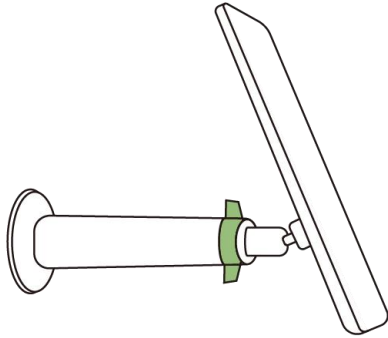

Vaihe 4. Löysää kannattimessa olevaa säätönuppia ja säädä aurinkopaneelin kulma niin, että se saa eniten suoraa auringonvaloa. Kiristä säätönuppi sitten uudelleen kameran lukitsemiseksi paikoilleen.

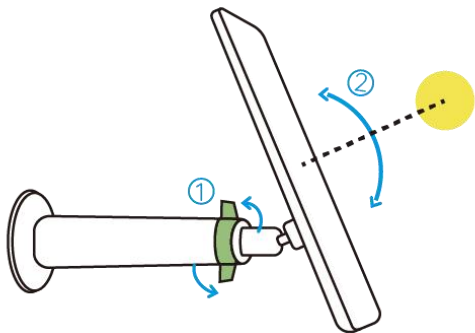

Vaihe 5. Liitä aurinkopaneeli kameraan micro USB -kaapelilla.

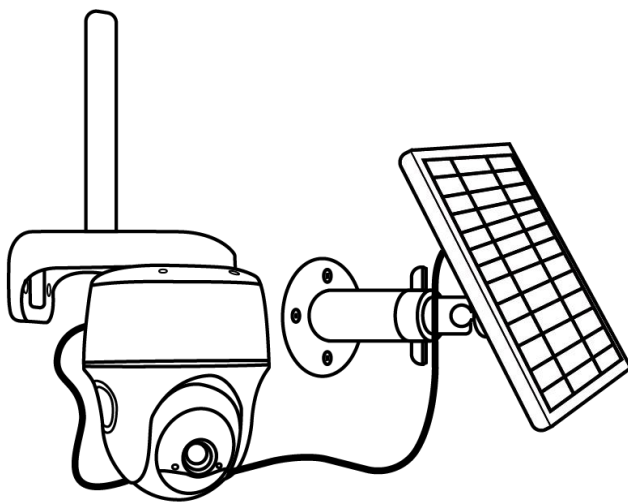

Huomiot:

- Varmista, ettei aurinkopaneeli esty. Energiankorjuutehokkuus pienenee huomattavasti, jos pienikin aurinkopaneelin osa estyy.
- Älä asenna aurinkopaneelia täysin vaakasuoraan. Muutoin aurinkopaneeli

helposti kerää pölyä ja muuta likaa. On suositeltavaa asentaa aurinkopaneeli kulmaan, jotta se saa eniten suoraa auringonvaloa.

- Pyyhi aurinkopaneeli säännöllisesti pölyn ja lian poistamiseksi.
- Lataa akku 0-45°C (32-113°F) lämpötilassa. Aurinkopaneeli ei lataa kameraa, jos lämpötila on alle 0°C (32°F).
- Varmista, että kamera on kytketty täysin ja että vedenkestävä kaapelin suoja suojaa kameran ja aurinkopaneelin välistä liittymää.

